

データブリッジ
マニュアル
(取扱説明書)

Ver.1.6 第 3.0 版

2023 年 6 月 30 日

NTTテクノクロス株式会社

目次

1 章	はじめに	1
1.1	安全上のご注意	2
1.2	使用上の注意	5
1.3	その他の注意事項.....	5
1.4	商標について.....	6
2 章	ソフトウェアライセンス	7
2.1	ソフトウェア使用許諾書	7
2.2	搭載ソフトウェアライセンス	7
3 章	各部の名称とはたらき	8
3.1	データブリッジ	8
3.1.1	前面	8
3.1.2	背面	8
3.1.3	底面	9
4 章	接続する	10
4.1	データブリッジ	10
5 章	主な仕様	11
5.1	データブリッジ	11
6 章	保証規定	12
6.1	保証内容.....	12
6.2	問合せ先.....	12
6.3	保証期間中の交換.....	12
7 章	付録	14
7.1	ソフトウェア ライセンス文書.....	14
7.2	マニュアルのご案内.....	16
7.3	用語	17
7.3.1	共通	17
7.3.2	ウイルス対策オプション編.....	19

1章 はじめに




この度はデータブリッジを購入いただき、ありがとうございます。
データブリッジ(以降本製品、またはデータブリッジと呼ぶ)は、端末間でのデータ流通を行う製品です。
本マニュアル(取扱説明書)ならびに、関連マニュアルを良くお読みになった上で、ご活用ください。

1.1 安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に保管してください。

本書中のマーク説明

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

設置について

警告

- 本製品や AC アダプタのそばに、水や液体の入った花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本製品や AC アダプタに水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品や AC アダプタを次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
 - ・ 屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなどの温度が上がる場所
 - ・ 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
 - ・ 湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかるおそれがある場所
 - ・ ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所
 - ・ 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所
- 本製品は、次のような場所で設置・使用しないでください。
 - ・ 医療電気機器に近い場所
 - ・ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器に近い場所

- 心臓ペースメーカーの装着部位から約 30 cm 以内の位置
- 布団やじゅうたんなどの上
- 風通しの悪い場所
- 本製品を横倒し、逆さまに設置・使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。

注意

- 本製品をぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所や、振動する場所に置かないでください。また、本製品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 屋外に渡る配線は行わないでください。特に建物から建物へ空中を通す配線は雷などによる故障の原因となることがあります。

お願い

- 本製品を電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。
 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - 放送局や無線局などが近く、雑音が大ききときは、本製品の設置場所を移動してみてください。
- 硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多いところ(海岸)などでは、本製品の寿命が短くなることがあります。
- 雷などにより本製品が破損することを防止するために、市販の雷サージ対応製品を接続してご使用ください。

お取り扱いについて

警告

- 電源は付属の AC アダプタ以外は使用しないでください。火災、感電の原因となる可能性があります。
- AC アダプタは、日本国内用 AC100 V の商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- AC アダプタは、電源コンセントの奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因となることがあります。
- AC アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し込んでください。また、半年から 1 年に 1 回は、AC アダプタを電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこりにより、火災・感電の原因となることがあります。
- AC アダプタを電源コンセントから抜くときは、必ず AC アダプタを持って抜いてください。
- コンセントやテーブルタップの電流容量を確認し、本製品を使用してもこの容量を超えないことを確認してください。
- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに AC アダプタ、USB ケーブルをそれぞれ電源コンセントや USB ポートから抜き、煙が出なくなるの

を確認し、購入元もしくは保守窓口に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- 万一、本製品を落としたり、本体を破損した場合、または、本製品内部や AC アダプタに異物や水などが入った場合は、すぐに AC アダプタ、USB ケーブルをそれぞれ電源コンセントや USB ポートから抜き、購入元もしくは保守窓口に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、修理・交換は購入元もしくは保守窓口にご相談ください(分解、改造された製品は修理・交換に応じられない場合があります)。
- USB ケーブルが傷んだ状態(芯線の露出、断線など)のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに USB ケーブルを USB ポートから抜いて、購入元もしくは保守窓口に修理をご依頼ください。
- 本製品や AC アダプタに水をかけたり、ぬれた手で本製品の操作や AC アダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品のそばで可燃性スプレーを使用しないでください。スプレーのガスが本製品内部の部品などに付着すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品の開口部などから内部に金属類や燃えやすい物などの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに AC アダプタ、USB ケーブルをそれぞれ電源コンセントや USB ポートから抜き、購入元もしくは保守窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品を移動するときは、AC アダプタや USB ケーブルを抜いたことを確認してから行ってください。AC アダプタや USB ケーブルが差し込まれたまま移動すると、AC アダプタや USB ケーブルなどが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 近くに雷が発生したときは、AC アダプタを電源コンセントから抜いてご使用を控えてください。雷による、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で本製品を扱わないでください。感電や故障の原因となる事があります。
- 電源ケーブルや USB ケーブルを傷つけたり、破壊したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、熱器具に近づけたりしないでください。火災、感電、故障の原因になります。

注意

- 本製品の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- 本製品の上に物を載せたりしないでください。重さにより故障や、放熱が妨げられたりすることで火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください、故障の原因となることがあります。
- 本製品に触れるときは静電気を除去してから触れるようにしてください。静電気によって故障する恐れがあります。

1.2 使用上の注意

- データブリッジは、適用する端末間でのデータ流通を可能とするものであり、設定により予期せぬデータ流出等が発生させる恐れがあります。データブリッジを利用いただく際には、本ドキュメントに記載の事項、および、関連マニュアルを熟読いただきますようお願いします。
- 各利用組織においてデータブリッジの利用規定を定めている場合や、対象システムにおいて利用規定・規約（運用環境や利用可能時間など）を定めている場合には、その利用規定・規約を熟読、遵守してください。
- データブリッジの設定に不備があった場合には、予期せぬ事態が発生される恐れがあるため、設定時には事前に十分な動作確認を行ってください。万が一、予期せぬ事態が発生した場合にはすぐにデータブリッジの利用を中止してください。日々の運用においても、定期的なログ等で動作確認を行ってください。
- 電源/USB ケーブルの接触状況により、起動や動作に失敗する場合があります。その際はケーブルを抜き差しし、再度実施してください。
- 本製品では大量ファイルを送信するなどした場合、送信に時間を要し送信に失敗する場合があります。その場合は一度電源を抜き差しすることで再起動し、ファイル数を減らして再度送信をしてください。
- 端末のセキュリティソフトウェアとの相性により、各ツールが正常に動作しない場合があります。
- 本製品は時刻情報を維持するために内蔵電池を含んでいます。通電が極端に短いご利用形態※を長期間繰り返された場合、購入から5年以内でも電池切れになり製品が利用できなくなる可能性があります。
※:例:小さいファイル 1 つのデータ受け渡しであったので、データブリッジ起動後の利用時間が数秒であった（受け渡しを終えてすぐに AC アダプタを抜いた）
電池切れを避けるために、AC アダプタ接続状態をなるべく長く保持頂くようなご利用をお勧めいたします。なお、電池切れの場合の電池交換は保守オプション加入が必要となります。
- 本製品の電源を入れ、USB ケーブルで接続した状態で端末を再起動した場合、端末の BIOS/UEFI によっては端末 OS が起動しない場合があります。この場合は、本製品と端末を接続する USB ケーブルを一旦抜去することで OS 起動が行われます。また、このような事象を回避するには、BIOS/UEFI 設定にて USB からの Boot 機能を無効化する、Boot 順序の設定で USB を外すといった対処を行ってください。
- 全ての端末での動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。

1.3 その他の注意事項

- 本製品は日本国内のみで使用できます。海外では使用しないでください。
- 本製品の主な機能はソフトウェアにて実現されております。なお、ハードウェアの製造は海外で行っております（本体は台湾、AC アダプタは中国）。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本マニュアルの内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、購入元もしくは保守窓口へお申しつけください。
- 本製品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- 本マニュアル（取扱説明書）ならびに、関連マニュアルに記載している画面はイメージを説明したものです。実際の画面と相違している場合がありますので、詳細は本製品にてご確認ください。また、機能向上のため画面は予告なしに変更される場合があります。
- 本マニュアルの内容を許可なく、複写、複製、改変することを禁じます。

1.4 商標について

- データブリッジ®はNTTテクノクロス株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、およびWindows Serverまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ウイルス対策ソフトESET およびESET File Security は、ESET, spol. s.r.o.の商標です。
- その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。

2章 ソフトウェアライセンス

2.1 ソフトウェア使用許諾書

製品ご購入時にお送りさせていただくソフトウェア使用許諾書を参照してください。

2.2 搭載ソフトウェアライセンス

本製品内ではソフトウェアを搭載して使用しています。
各ライセンス文書については、取扱説明書の付録を参照してください。

3章 各部の名称とはたらき

3.1 データブリッジ

3.1.1 前面



図 3-1 データブリッジ 前面

- ① POWER ランプ
データブリッジの起動状況を示します。データブリッジが起動している場合、点灯します。
- ② 送信ポート ランプ
背面の②送信ポートへの端末の接続状況を示します。端末が接続されている場合、点灯します。
- ③ 受信ポート ランプ
背面の③受信ポートへの端末の接続状況を示します。端末が接続されている場合、点灯します。
- ④ USB ランプ1
背面の④メンテナンスポートの利用時に点灯します。
- ⑤ USB ランプ2
背面の④メンテナンスポートの利用時に点灯します。

3.1.2 背面

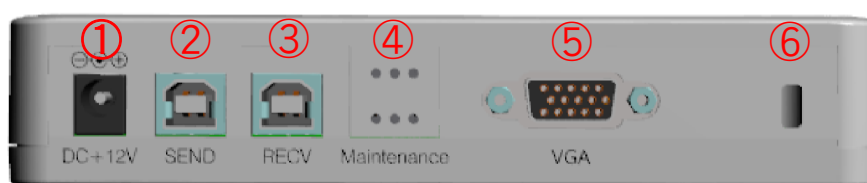


図 3-2 データブリッジ 背面

- ① 電源ポート
付属の電源ケーブルを接続します。
- ② 送信ポート
管理ツール/送信ツールを使用する端末を接続します。接続には付属の USB ケーブルを使用してください。
- ③ 受信ポート
受信ツールを使用する端末を接続します。接続には付属の USB ケーブルを使用してください。
- ④ メンテナンスポート
販売元でセンドバック保守を行う際に利用します。通常の運用では使用いたしません。
- ⑤ VGA ポート
販売元でセンドバック保守を行う際に利用します。通常の運用では使用いたしません。
- ⑥ ケンジントンロックホール
ケンジントンロック(ワイヤーロック)を接続する際に利用します。

3.1.3 底面

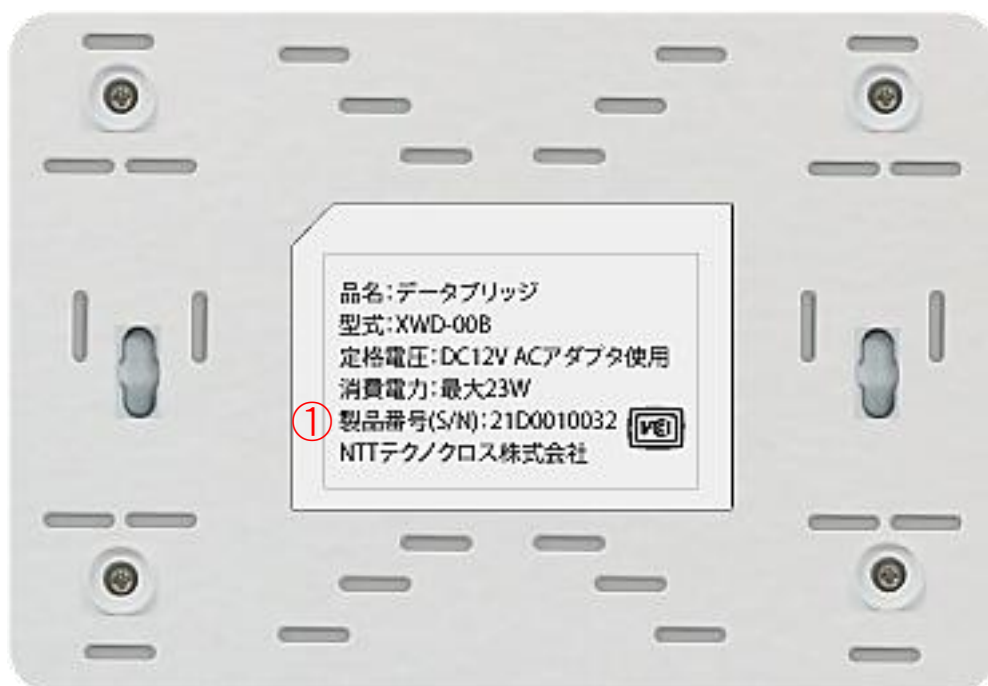


図 3-3 データブリッジ 底面図

- ① 製品番号(S/N)
製品を管理／区別するための製造番号です。

4章 接続する

4.1 データブリッジ



図 4-1 データブリッジ接続手順(背面)

1. 本製品の電源コードを上図の①とコンセントに接続する。
2. 送信端末/管理端末に付属の USB ケーブルを接続し、上図の②に接続する。
管理ツールのみ使用する場合は、4に進む。

※データ送信を行う場合は、送信端末、受信端末双方接続しておく必要があります。

3. 受信端末も使用する場合は、受信側端末に付属の USB ケーブルを接続し、上図の③に接続する。



図 4-2 データブリッジ接続手順(前面)

4. 前面の LED①、②、③が点灯することを確認する。
 - ✓ LED が点灯しない場合は
 - USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください
 - 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください

以降、管理ツールによりポリシー設定やログ管理を行う場合は、以下のマニュアルを参照ください。

- ・データブリッジ マニュアル(管理者編)

送信ツール、受信ツールにより端末間でのデータ流通を行う場合は、以下のマニュアルを参照ください。

- ・データブリッジ マニュアル(利用者編)

5章 主な仕様

5.1 データブリッジ

区分	仕様
機体	
寸法 (幅×奥行×高さ)	155mm×105mm×30mm
重量	275g
シャーシ	プラスチック
ワイヤーロック	ケンジントンロックホール搭載
機能	
CPU	Intel Atom デュアルコア (E3826)
RAM	8GB DDR3
ストレージ	8GB eMMC
内蔵電池※	CR1632
USB クライアントポート	USB-B ポート 2 口
USB ホストポート	USB-A ポート 2 口
映像出力ポート	VGA
LED	5個搭載
AC 入力電圧	100 ~ 240 VAC
周波数	50 ~ 60 Hz
消費電力	最大 23W
安全基準	VCCI クラス A PSE 対応
データ保存容量	6.85GB (ウイルス対策機能有効時は、6.5GB)
ログ保存容量	3.0GB
使用環境要件	
動作温度	0~45℃
動作湿度	20~90% (結露なきこと)
付属品	
電源	AC アダプタ
USB ケーブル	A-B 型 2m 2 本
ソフトウェア/マニュアル	端末ソフトウェア及びマニュアル含む

※通電が極端に短いご利用形態を長期間繰り返された場合、購入から 5 年以内でも電池切れになり製品が利用できなくなる可能性があります。

6章 保証規定

6.1 保証内容

区分	仕様
修理対応	自責を除くハードウェア故障時、センドバックによる無償交換
受付時間	平日 9:30-17:30 の受付
保証期間	購入後 1 年間
その他	セキュリティソフトやグループポリシーの設定など、端末環境依存動作については動作保証対象外
	保守サービスについては別途定めるものとする

6.2 問合せ先

以下のメールアドレスにご連絡ください。

databridge.info-ml@ntt-tx.co.jp

6.3 保証期間中の交換

保証期間中に万一故障した場合は、ご購入の販売店、または上記お問い合わせ先にご連絡ください。その後、次ページの保証書を同封の上製品をご送付ください。

保証を受ける場合は購入日、販売店が確認できるレシート、納品書の情報が必要になりますので、大事に保管してください。万一紛失された場合、保証を受ける事ができません。

本保証は交換のため設定は工場出荷状態となりますので、ご了承ください。本製品の設定内容は『マニュアル(管理者編)』に従ってお客様にて別環境に保存してください。

無償修理規定

1. 正常な使用状態(マニュアルに従った使用状態)での故障の場合、無償交換させていただきます。
2. 保証期間中に万一故障した場合は、ご購入の販売店、または上記お問い合わせ先にしてください。その後、保証書と、購入日と販売店が確認できるレシートや納品書等のコピーを同封し、送付ください。
3. 保証期間内でも以下の場合は無償交換対象外とさせていただきます。
 - ・ 保証書のご提示がない場合
 - ・ 保証書に必要事項(購入日、お客様情報、お買上げ販売店情報)に記載に不備がある場合、及び本書の字句を書き替えられた場合
 - ・ 使用上の誤りや不当な修理や改造により故障した場合
 - ・ 本製品の開封が確認された場合
 - ・ お買上げ後の移動、輸送、落下などにより故障した場合
 - ・ 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などにより故障した場合
4. 以下の対応については有料となります。
 - ・ 故障した製品からの設定、データの抜き出し
 - ・ 交換機器への設定、データの再設定
 - ・ 現地による故障解析対応、出張料金

保証書

この度はデータブリッジをお買上げ戴きましてありがとうございました。

本書は、無償修理規定による無料交換を約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げの販売店に交換をご依頼ください。

交換を依頼する際は、購入日、販売店が確認できるレシート、納品書等のコピーを同封し送付ください。

製品情報	品名	
	シリアルナンバー	
お客様情報	お名前	
	ご住所	〒
	電話番号	
	メールアドレス	
販売店情報	販売店名	
	ご住所	〒
	電話番号	
購入日		年 月 日 ※本書は購入日から1年間有効です。

お問い合わせ先:

以下のメールアドレスにご連絡ください。

データブリッジ サポート ML: databridge.info-ml@ntt-tx.co.jp

7章 付録

7.1 ソフトウェア ライセンス文書

- Linux kernel
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2
※GadgerAPI 部分に変更を入れています。ソースコード入手を希望する場合、6.2 問合せ先にご連絡ください。
- Monit
GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3
- Ghostscript
GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE
- RedMon
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3
- Visual C++ 2012 Redistributable x86
インストーラにライセンス同意文章を同封。
- DotNetZip
Microsoft Public License (Ms-PL)
- UNLHA(32).DLL
UNLHA(32).DLL はMicco氏のフリーソフトウェアです。
- CrackLib
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1
- libatc

Copyright notice: libatc

Copyright (c) 2013 h2so5 mail@h2so5.net

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Copyright notice: AttacheCase

The BSD 3-Clause License

アタッシェケース(AttacheCase) Copyright (c) 2002-2013, Mitsuhiro Hibara (<http://hibara.org>) All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the "HIBARA.ORG" nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ESET File Security for Linux
データブリッジ VC オプション契約後、ESET ライセンス取得サイトに掲載。

7.2 マニュアルのご案内

本製品に添付されるマニュアルを以下に示します。

表 7-1 データブリッジのマニュアル種別

No	マニュアル種別	概要	想定利用者	備考
1	データブリッジ マニュアル(取扱説明書)	ハードウェアの説明および設置方法などを記載	全てのユーザー	本マニュアル
2	データブリッジ マニュアル(管理者編)	管理ツールのインストール、ブリッジデバイスの設定方法などの保守運用に関する情報を記載	管理者(管理端末を操作する管理者)	
3	データブリッジ マニュアル(利用者編)	送信ツールと受信ツールのインストール、ファイル転送に関する情報を記載	利用者(送信端末を操作する送信者と受信端末を操作する受信者)	
4	データブリッジ マニュアル(ウイルス対策オプション編) マニュアル(ウイルス対策オプション別紙 ESET 編)	ウイルス対策機能利用時の設定方法、利用方法に関する情報を記載	ウイルス対策機能を利用する管理者、ならびに利用者	※ご利用には別途ご契約が必要です。
5	データブリッジ 簡易利用マニュアル	管理ツール、送信ツール、受信ツール、ブリッジデバイスの簡易利用マニュアル	全てのユーザー(管理者用と利用者用で分冊)	

7.3 用語

各マニュアルで使用する用語の意味を説明します。

7.3.1 共通

ブリッジデバイス

データブリッジ本体。送信端末から送信されたファイルを、受信端末から取得可能にする

ブリッジデバイス名

ブリッジデバイスの識別情報で、送信ログと認証ログに出力される

ブリッジデバイスを複数導入する場合には、ブリッジデバイス名が一意になるように設定することが望ましい

送信端末

ブリッジデバイスに対してデータ(ファイル)を送信する側の端末。ブリッジデバイスの送信側USBポートと接続する

受信端末

ブリッジデバイスからデータ(ファイル)を受信する側の端末。ブリッジデバイスの受信側USBポートと接続する

管理端末

ブリッジデバイスの管理を行う端末。ブリッジデバイスの送信側USBポートと接続する

ファイル送信のポリシー設定、ブリッジデバイスの管理、ログの閲覧・取得・削除が可能

送信ツール

ドラック&ドロップやプリンタ出力でファイルを送信する

また、転送データの一括削除やウイルス定義DBファイルの更新を行う

受信ツール

受信側PCで端末認証もしくはユーザー認証を行う

端末認証およびユーザー認証を行わない場合はインストール不要

管理ツール

送受信の認証設定、ファイル送信のポリシー設定、ブリッジデバイスの管理、ログの閲覧・取得・削除を行う

インストールレス機能

送信ツール、受信ツールをインストールしていなくても、端末とブリッジデバイスを接続するだけでツールの利用が可能となる

インストールレス機能の有効/無効は、管理ツールで設定する

端末認証

あらかじめブリッジデバイスに設定した送信端末、あるいは、受信端末を認証すること

ユーザー認証

送信者、受信者、あるいは管理者を認証すること

ブリッジデバイス内ローカル認証 と Windows ログオンユーザー認証 の2種類ある

ブリッジデバイス内ローカル認証

送信者、受信者、あるいは管理者を、ブリッジデバイスに設定したユーザー名とパスワードで認証すること

Windows ログオンユーザー認証

送信者あるいは受信者を、Windows ログオンユーザー名^{※1,2}で認証すること

※1 Windows ログオンユーザー名はコマンドプロンプトでの「set username」コマンドで確認できます

※2 Windows の仕様上、アカウント名を変更してもフルネームが変更され、ユーザー名は変更されませんので留意願います

ポリシー

送信端末と送信ユーザーの組み合わせに対して適用されるファイル送信の条件

データ転送の制限、利用可能期間の指定、ファイル名やアプリケーション種別によるフィルタリングなど

送信ファイル

送信端末からブリッジデバイスへ送信するファイル(送信端末上のファイル)

ファイル送信

送信ファイル(送信端末上のファイル)をブリッジデバイスへ送信すること

転送データ

ファイル送信によりブリッジデバイス上に格納されたデータ

ファイル受信

転送データを受信端末にコピーすること

ファイル転送

ファイル送信からファイル受信までの一連の流れ

ローカルログ

送信・受信端末からアクセス可能な領域に、送信ログや認証ログを出力することができる

管理者用ログ

ブリッジデバイスに蓄積されるログで、操作履歴が出力される

管理ツールからのみ閲覧、取得、削除ができる

障害解析ログ

ブリッジデバイスに蓄積されるログで、障害発生時の解析用

管理ツールからのみ閲覧、取得、削除ができる

7.3.2 ウイルス対策オプション編

ウイルス対策ソフトウェア

ブリッジデバイス上にインストールされているウイルススキャンを行うソフトウェア

購入コード

ユーザーズサイトのユーザー登録／更新を行うために必要となるコード

ユーザーズサイト

ウイルス対策ソフトウェアベンダが提供するサイト

ライセンス情報の確認やウイルス定義 DB ファイルのダウンロードを行う場合にアクセスする

ESET Business Account (EBA)

ライセンスを一元管理するためにウイルス対策ソフトウェアベンダが提供するサイト

EBA のアカウントを開設後、オフラインライセンスファイルの生成・削除・ダウンロードなどを行う

アクティベーション/アクティベーションファイル

ブリッジデバイスでウイルス対策機能を利用するために必要な情報、およびそのファイル

アクティベーションとは、ブリッジデバイスのアクティベーションファイルを登録し、ウイルス対策機能を利用できるようにする操作のことである

オフラインライセンスファイル

ウイルス対策ソフトウェアを利用するために必要なライセンスファイル

ライセンス更新とは、ブリッジデバイスにオフラインライセンスファイルを登録し、ウイルス対策ソフトウェアを利用できるようにする操作のことである

ウイルス定義 DB/ウイルス定義 DB ファイル

ウイルス対策ソフトウェアが、ウイルスかどうかを判断するために参照するデータベース、およびそのファイル

ウイルス定義 DB ファイル更新/定義ファイル更新とは、ブリッジデバイスのウイルス定義 DB ファイルを更新する操作のことである